Alarme Sans Fil MEIAN TITAN II GSM 868Mhz

Manuel utilisateur

Sommaire

Présentation....3
Fonctions du clavier numérique....3
Vue arrière, connections....3
Contrôle à distance, vocale & SMS....4
Changer les mots de passe....5
Configuration N° de télephone 6
Réglage de l'heure et date 7
Régler le délai d'entrée....8
Régler le délai de sortie 8
Régler la durée de la sirène 8
Régler le nombre de sonneries téléphone 9
Intervalle des tests des détecteurs....9
Rapport d'armement/désarment par bip sirène 9
Rapport d'armement/désarmement par SMS....10
Type d'alarme bouton panic/urgence....10
Inspection alerte coupure secteur 220v....11/13
Inspection porte ouverte....11
Armement forcé....11/12
Inspection ligne RTC....12
Réglage du cycle de détection....12
Ecoute à distance....12
Enregistrement d'un élément sans fil (détecteurs) 13
Enregistrement de télécommande et clavier sans fil....13/14
Enregistrement de détecteur....14/15
Enregistrement de module domotique....15/16
Enregistrement d'une sirène....16
Enregistrement d'un bouton carillon....17
Paramétrage des zones....17/18

Sommaire

Type d'alarme par zone.....18
Liaison de zone.....19
Armement et désarmement automatique.....20
Enregistrement d'un message vocale.....20
Paramétrage de la sortie du port PGM.....21
Effacer les évènements.....21
Retour au paramètre usine (RAZ).....21
Configuration du GSM.....22

Options avancées.....23

Langage des SMS, option 1 anglais, 2 Français.
Réglage de la luminosité de l'écran en mode veille, option de 0 à 7 (0 désactiver l'éclairage).

Alarme zone 00 (bouton télécommande urgence)
Zone partielle délai.
Zone partielle.
Zone intèrieure.
Zone 24/24
Zone urgence
Zone incendie
Tamper.
Détecteur batterie faible.
Détecteur récupération.
Détecteur perdu.
Centrale baterie faible.
Coupure secteur 220v.
Récupération secteur 220v.
Alarme désarmée.
Alarme armée partielle.
Alarme armée totale.
Détection défaut centrale.
Détection coupure ligne téléphone (RTC)
Récupération ligne téléphone (RTC)

Présentation:

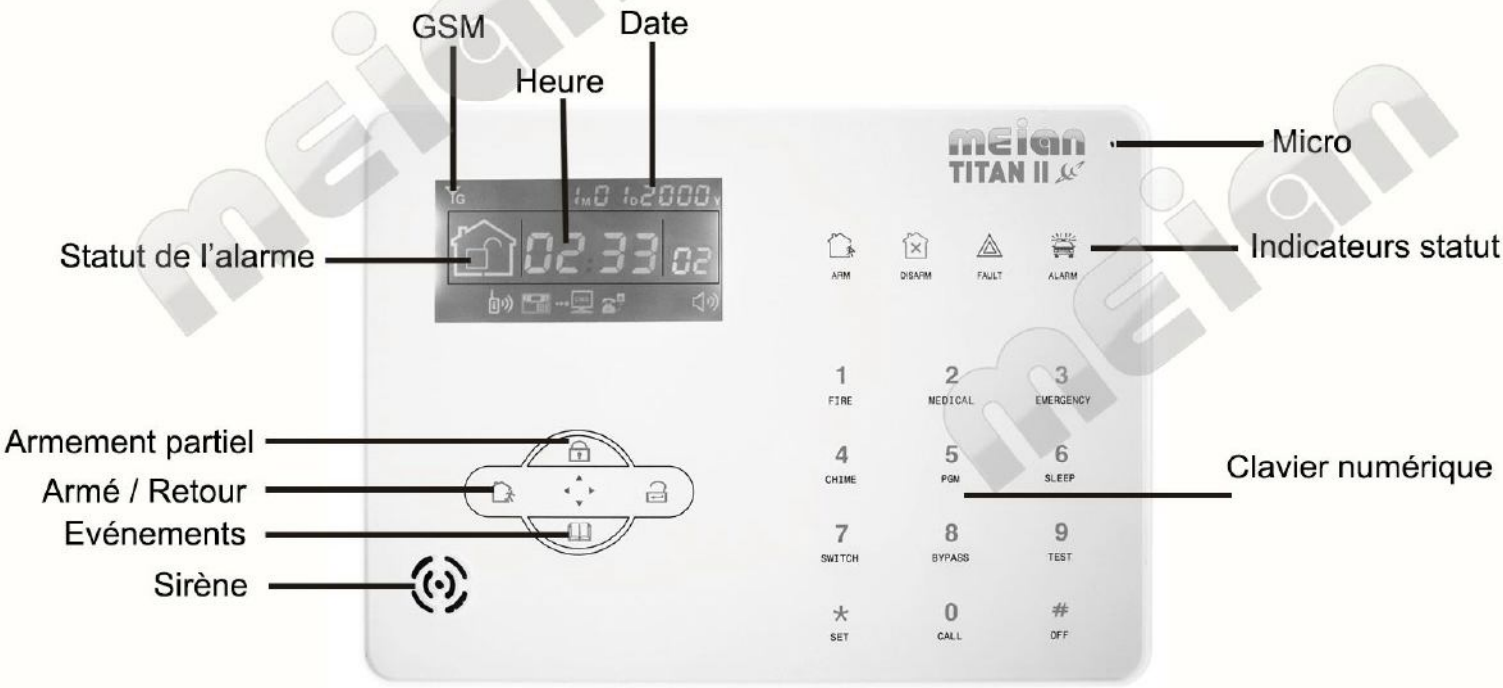

Fonctions du Clavier numérique:

Appui long. (3 à 4 secondes)

1 (FIRE) : Déclenche l'alarme incendie.
2 (MEDICAL) : Déclenche l'alarme médicale en mode silence.
3 (EMERGENCY) : Déclenche l'alarme urgence /panic.
4 (CHIME) : Non utilisé.
5 (PGM : Commande manuelle du port PGM.
6 (SLEEP) : Mode veille de la centrale.
7 (SWITCH) : Contrôle des modules domotiques.
8 (BYPASS) : Désactivation manuelle de zones.
9 (TEST) : Test des détecteurs.
0 (CALL) : Fonction téléphone.
* (SET) : Non utilisé.
# (OFF) Couper la batterie de la centrale.

Arrière:

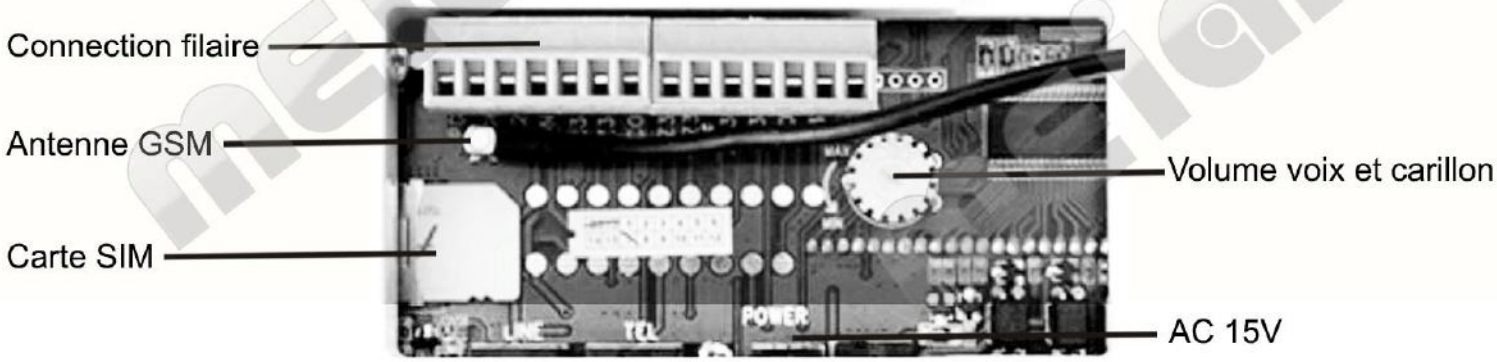

LINE: Ligne téléphone RTC - TEL: Retour de ligne

Contrôle par appel vocal de la centrale à distance (GSM & RTC):

①
Appelez votre centrale
N° GSM ou RTC

②

Votre centrale decroche:
GMS : 1 sonnerie
RTC: nombre de sonnerie
que vous aurez défini

③ Entrez votre mot de passe

④ 1 2 3 4
Le mot de passe par défaut usine est 1234.

⑤
1 Pour armer
2 Pour désarmer
3 Pour armer mode partiel
4 Pour vérifier le Statut
5 Contrôle modules domotique
6 Contrôle port PGM
9 Ecoute bi-directionnelle
0 Pour raccrocher

Lors d'une alerte, votre centrale GSM va appeler tous les numéros enregistrés jusqu'à ce qu'une personne décroche, ensuite un menu vocal sera proposé, la personne qui reçoit l'appel pourra choisir entre plusieurs options :

①
Lors d'une alarme
la centrale appel
les N° enreg

②

③
1 Annuler l'alerte
2 Vérifier l'élément d'alerte
3 Pour armer
4 Pour désarmer
5 Pour armer en mode partiel
6 Pour activer la sirène
7 Pour écouter à distance
8 Contrôle du port PGM
9 Pour une écoute bi-directionnelle
0 Pour Raccrocher

Contrôle par SMS :

	SMS (en majuscules, respectez les : et les especes)
Désarmer l'alarme	PASSE:1234 DESARMER
Armer l'alarme parciellle	PASSE:1234 PARTIEL
Armer l'alarme totale	PASSE:1234 ARMER
Annuler l'alarme	PASSE:1234 ANNULATION ALARME
Vérifier le statut de l'alarme	PASSE:1234 STATUT
Activer le port PGM	PASSE:1234 PGM ON
Désactiver le port PGM	PASSE:1234 PGM OFF
Activer le module domotique.	PASSE:1234 MODULE ON 1 (voix de 1 à 8)
Désactiver le module domotique.	PASSE:1234 MODULE OFF 2 (voix de 1 à 8)

Menu principal

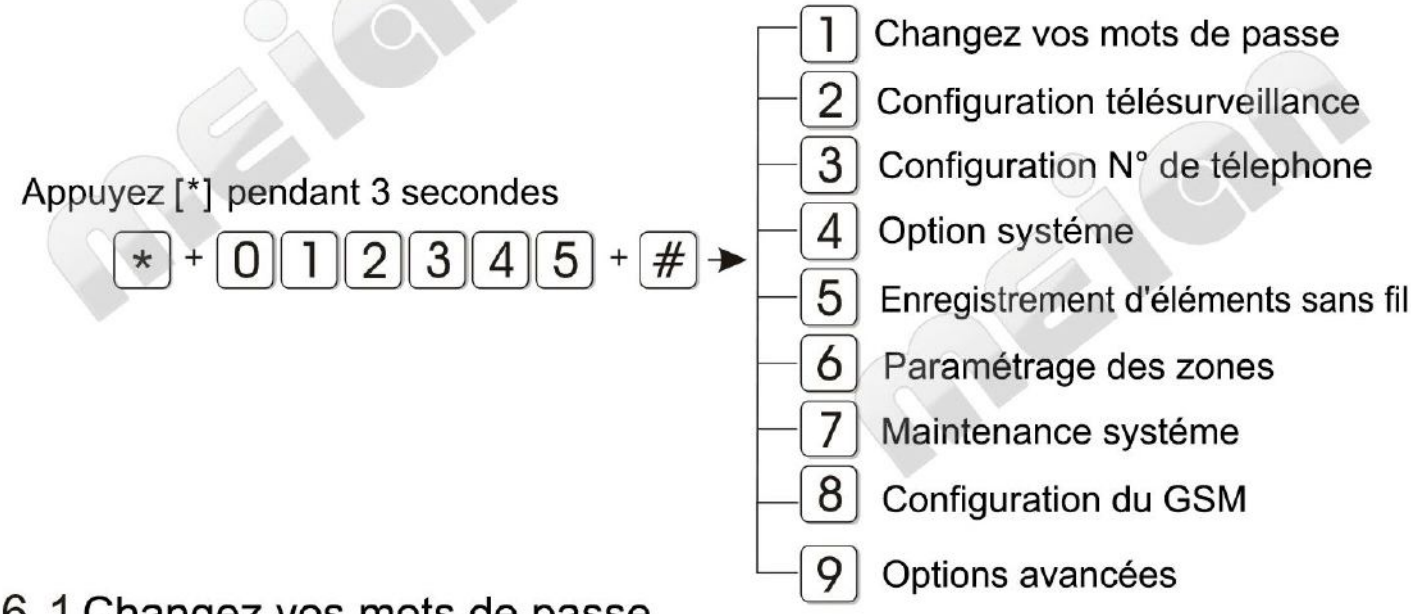
Appuyez [*] pendant 3 secondes
* + 0 1 2 3 4 5 + #
1 Changez vos mots de passe
2 Configuration télésurveillance
3 Configuration N° de télephone
4 Option systéme
5 Enregistrement d'éléments sans fil
6 Paramétrage des zones
7 Maintenance systéme
8 Configuration du GSM
9 Options avancées

6.1 Changez vos mots de passe

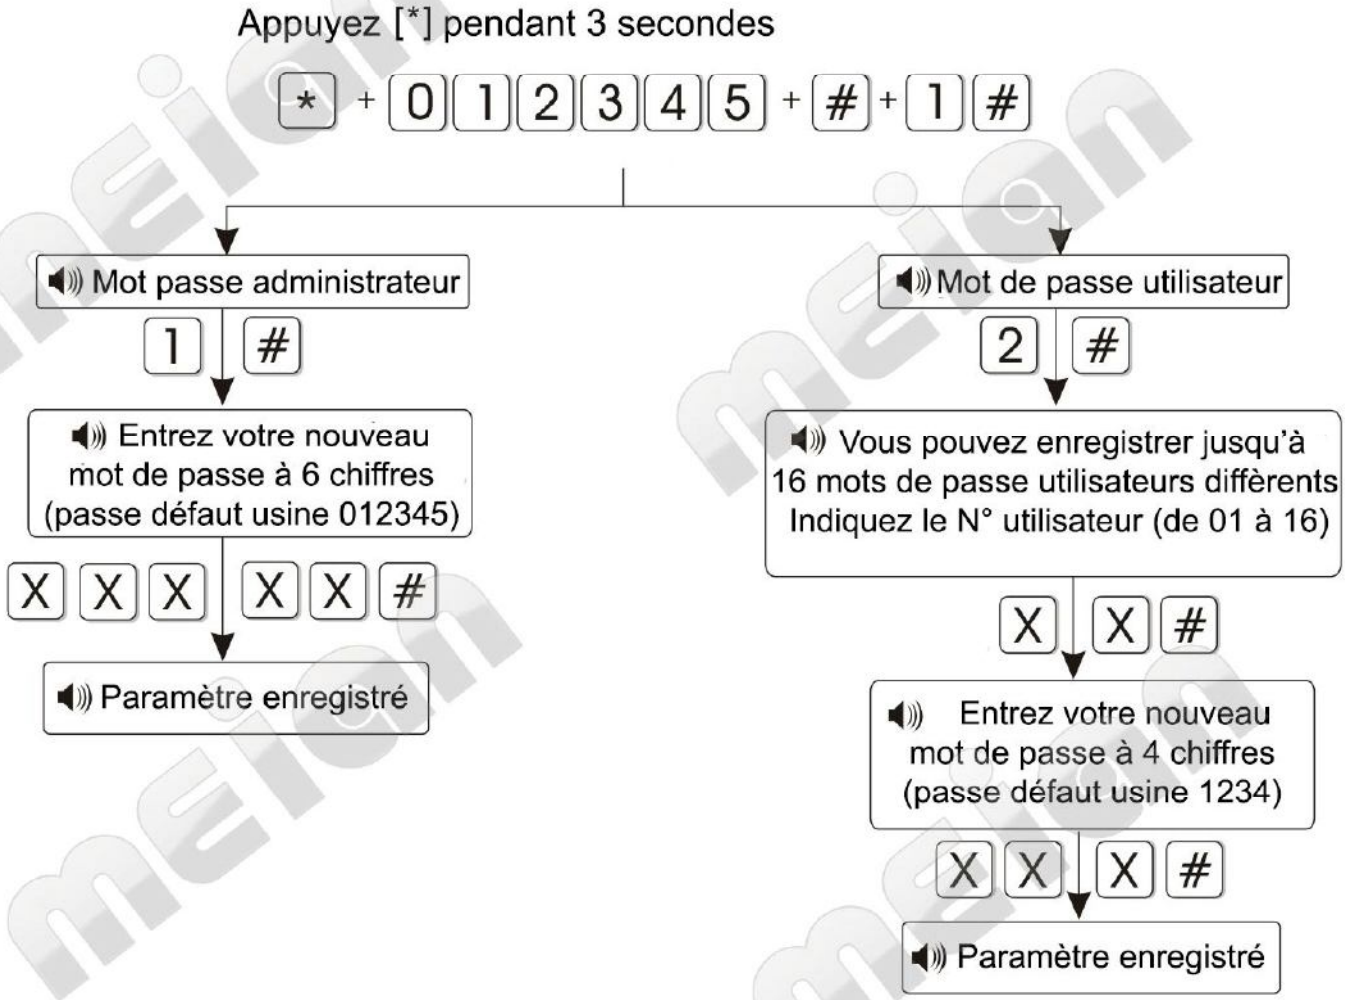
Appuyez [*] pendant 3 secondes
* + 0 1 2 3 4 5 + # + 1 #
Mot passe administrateur
1 #
Entrez votre nouveau mot de passe à 6 chiffres (passe défaut usine 012345)
X X X X X #
Paramètre enregistré
Mot de passe utilisateur
2 #
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 16 mots de passe utilisateurs diffèrents Indiquez le N° utilisateur (de 01 à 16)
X X #
Entrez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres (passe défaut usine 1234)
X X X #
Paramètre enregistré

1: Le mot de passe administrateur permet d'accéder au mode configuration système de la centrale.

2: Le mot de passe utilisateur est utilisé pour désarmer l'alarme en utilisant le pavé numérique ou pour accéder à distance via votre téléphone.

Configuration N° de télephone

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 3 #

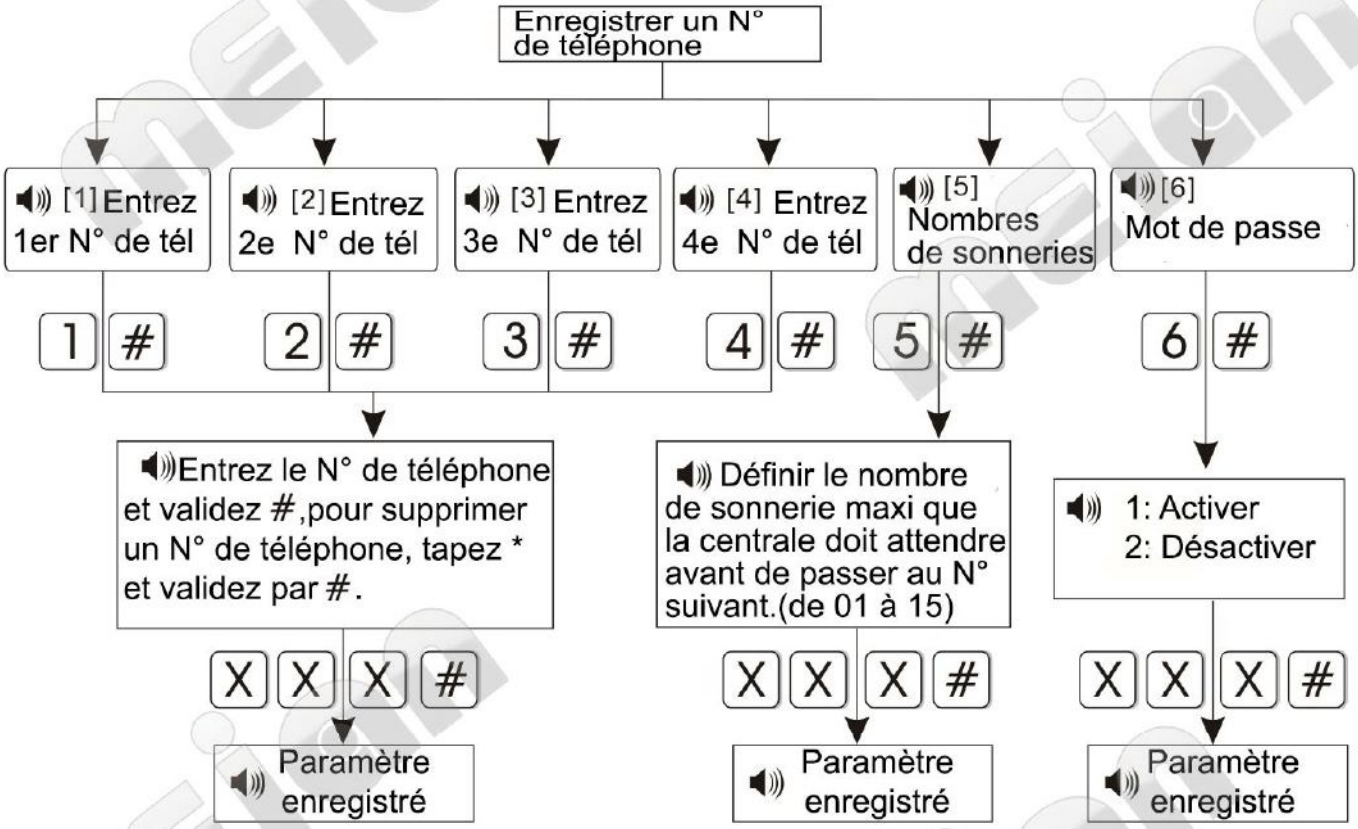
Enregistrer un N° de téléphone
[1] Entrez 1er N° de tél
[2] Entrez 2e N° de tél
[3] Entrez 3e N° de tél
[4] Entrez 4e N° de tél
[5] Nombres de sonneries
[6] Mot de passe
1 #
2 #
3 #
4 #
5 #
6 #
Entrez le N° de téléphone et validez #,pour supprimer un N° de téléphone, tapez * et validez par #.
Définir le nombre de sonnerie maxi que la centrale doit attendre avant de passer au N° suivant.(de 01 à 15)
1: Activer
2: Désactiver
X X X #
X X X #
X X X #
Paramètre enregistré
Paramètre enregistré
Paramètre enregistré

Lors d'une alerte, votre centrale GSM va envoyer un SMS à tous les numéros enregistrés, ensuite la centrale appelera vocalement le premier N° de téléphone et pourra choisir entre plusieurs options.

Si vous activez la demande de mot de passe (option 6) vous devrez entrer votre mot de passe pour accéder à ce menu.

Vous entendrez votre message de 10 secondes avant d'accéder au menu.

Menu vocale de la centrale:

Appuyer sur 1 pour Annuler l'alarme
Appuyer sur 2 pour vérifier l'évèment d'alerte
Appuyer sur 3 pour Armer
Appuyer sur 4 pour Désarmer
Appuyer sur 5 pour Armer en Mode Présence
Appuyer sur 6 pour Activer la sirène
Appuyer sur 7 pour écouter à distance
Appuyer sur 9 pour une écoute bi-directionnelle
Appuyer sur 0 pour Valider et raccrocher

Options système

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#]

- [1] Heure & date
- [2] Délai d'entrée
- [3] Délai de sortie
- [4] Durée de la sirène
- [5] Nombre sonneries tél
- [6] Intervalle tests des détecteurs
- [7] Rapport d'armement sirène
- [8] Rapport d'armement SMS
- [9] Autres options

Réglage de l'heure et la date:

Exemple: 22:59:36 26/12/2013

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → 🔊Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [1][#] →

🔊Entrez l'année le mois le jour l'heure les minutes les secondes, validez [#] pour sauvegarder.

+ [1][3] Année + [1][2] Mois + [2][6] Jour + [2][2] Heure + [5][9] Minutes + [3][6] Secondes + [#]

Délai d'entrée

Le délai d'entrée est une temporisation qui permet à l'utilisateur de reporter le déclenchement d'une alerte sonore, dans le but de désarmer le système.
Le délai d'entrée est signalé par des Bips qui précèdent le déclenchement de la sirène si le système n'est pas désarmé entre temps.

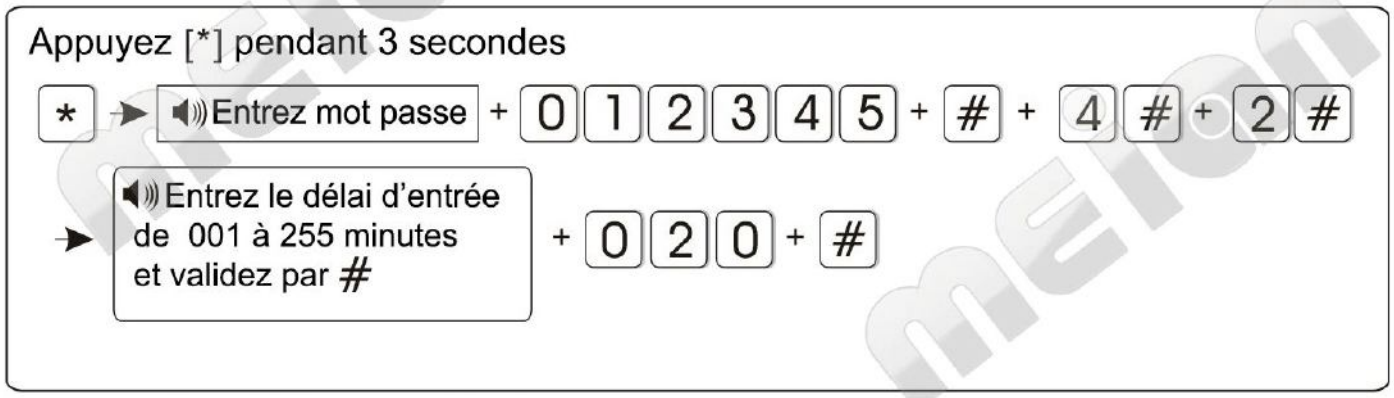

Le délai est modifiable de 001 à 255 secondes.
Initialement le délai par défaut usine est de 10 secondes.
Dans l'exemple ci-dessus nous mettons un délai de 20 secondes.

Délai de sortie

Le délai de sortie est une temporisation qui permet à l'utilisateur de reporter le délai d'armement du système.

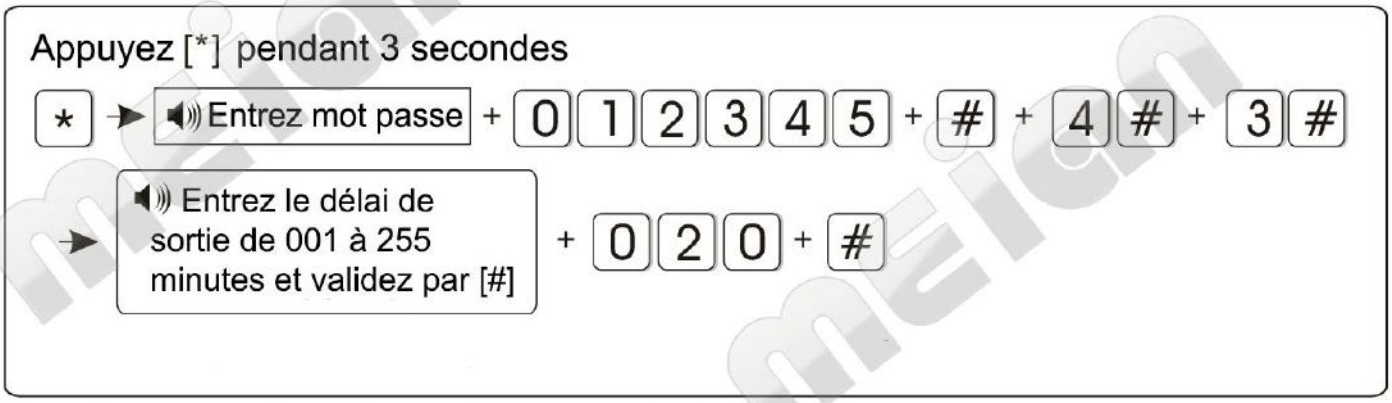

Ce délai est modifiable de 001 à 255 secondes il s'applique sur tous les détecteurs.
Le délai par défaut usine est de 10 secondes.
Dans l'exemple ci-dessus nous mettons un délai de sortie de 20 secondes.

Durée de la sirène

Cette option vous permet de régler la durée d'hurlement de la sirène en cas de déclenchement.

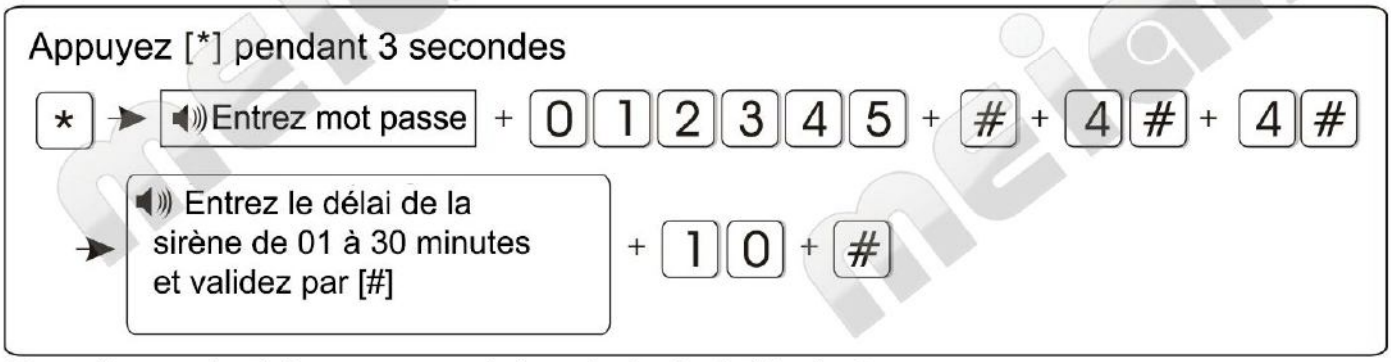

Dans l'exemple ci-dessus nous réglons la durée à 10 minutes.

Réglage du nombre de sonneries téléphone (RTC)

Ce réglage vous permet d'imposer à la centrale d'alarme le nombre de sonneries de téléphone qu'elle va attendre avant de décrocher.
Par défaut usine le nombre de sonneries est de 7.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [5][#]

→ Entrez le nombre de sonneries entre 1 et 15 sonneries ou entrez 0 pour désactiver cette fonction, validez [#] pour sauvegarder. + [0][5] + [#]

A noter: si vous avez une seule ligne téléphonique vous devrez choisir entre votre répondeur ou la centrale d'alarme, puisque l'un décrochera avant l'autre.
Si vous entrez 0, cette fonction sera inactive.
Dans l'exemple ci-dessus nous réglons le nombre de sonnerie à 05

Intervalle des tests des détecteurs (Détection de perte de détecteurs)

Cette fonction permet à la centrale de vérifier périodiquement la bonne communication des détecteurs.
Si vous souhaitez activer cette fonction, nous vous conseillons de mettre minimum 24H
Attention, tous les détecteurs ne sont pas compatibles avec cette fonction.
Pour désactiver cette fonction, entrez 00.
Par défaut usine, cette fonction n'est pas activée.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [6][#]

→ Entrez le nombre d'heures entre 01 et 99 ou entrez 00 pour désactiver cette fonction, validez [#] pour sauvegarder. + [0][8] + [#]

En cas de perte de détecteur, la centrale indiquera sur l'écran son N° avec le symbole L

Rapport d'armement et de désarmement par bip sirène

Cette option permet de choisir si vous souhaitez avoir une indication sonore par les sirénes

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [7][#]

→ Entrez 2 pour pas d'indication siréne ou 1 pour indication par sirène, validez [#] pour sauvegarder.
(1: Un bip sera émis par les sirènes afin de confirmer l'armement/désarmement) + [1] + [#]

Rapport d'armement SMS

Cette fonction vous permet de recevoir un rapport par SMS à chaque armement ou désarmement de la centrale.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 8 #

→ Entrez 2 pour pas de rapport, entrez 1 pour recevoir un rapport SMS et validez par la touche # + 1 + #

Par defaut usine, cette fonction est désactivée.

Autres options

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 9 # →

- 1 Type d'alarme bouton panic/urgence
- 2 Inspection alerte secteur
- 3 Inspection porte ouverte
- 4 Désactivation Tamper (protection ouverture détecteurs)
- 5 Armement forcé
- 6 Inspection ligne RTC
- 7 Cycle de détection
- 8 Ecoute à distance
- 9 Message alerte secteur

Type d'alarme bouton panic/urgence

Cette fonction vous permet d'indiquer le type alerte des boutons panic/urgence.
Mode silence ou mode sirène.
Par défaut usine les boutons panic /urgence sont en mode silence.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 9 #

+ 1 # → Entrez 1 pour alarme sirène entrez 2 pour alarme siréne alternée entrez 3 pour alarme silencieuse, validez [#] pour sauvegarder. + 1 + #

Inspection alerte secteur

Cette fonction vous permet de déterminer le délai que vous voulez pour que la centrale vous avertisse en cas de coupure secteur 220V .

Par défaut usine le délai est de 30 minutes.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

+ [2][#] → Entrez le nombre de minutes entre 001 et 255, validez [#] pour sauvegarder. + [0][1][5] + [#]

Inspection porte ouverte

Il est possible d'empêcher la centrale de s'armer si un détecteur d'ouverture n'est pas en position fermé.
En activant cette option vous verrez apparaitre, sur l'écran LCD de la centrale d'alarme la zone concernée avec la lettre O.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

+ [3][#] → Entrez 1 pour activer l'inspection porte ouverte, entrez 2 pour la désactiver, validez [#] pour sauvegarder. + [1] + [#]

Désactivation protection d'ouverture de détecteurs (tamper)

Cette fonction vous permet de désactiver l'anti arrachement (tamper) des détecteurs, il est conseillé de le désactiver lorsque vous devez intervenir sur vos détecteurs, changer les piles par exemple ou si vous sortez la centrale de son support mural.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

+ [4][#] → Entrez 1 pour activer l'anti arrachement, entrez 2 pour le désactiver, validez [#] pour sauvegarder. + [2] + [#]

Armement forcé

Cette fonction vous permet de forcer l'alarme à s'activer quand une zone est en défaut ou quand un détecteur d'ouverture n'est pas en position fermé.
la centrale vous indiquera le N° de la zone ou le N° du détecteur d'ouverture en défaut.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → [Entrez mot passe] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

+ [5][#] → [Entrez 1 pour forcer l'armement, entrez 2 pour empêcher l'armement, validez [#] pour sauvegarder.] + [1] + [#]

Inspection ligne RTC

Cette fonction vous permet de désactiver l'alerte de coupure volontaire de ligne RTC .
Si vous avez connecté la centrale sur une Box ADSL, vous devez impérativement désactiver l'inspection de ligne. Par défaut usine, cette fonction est activée.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → [Entrez mot passe] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

+ [6][#] → [Entrez 1 pour activer l'inspection de ligne, entrez 3 pour désactiver l'inspection, validez [#] pour sauvegarder.] + [3] + [#]

Cycle de détection

Cette fonction vous permet de définir le nombre de cycle d'alarme de vos détecteurs.
Vous pouvez définir un nombre illimité ou un seul cycle, si vous choisissez un seul cycle, votre alarme ne se déclenchera qu'une seule fois pour la même zone concernée.
Exemple : vous activez votre alarme, le détecteur N°10 déclanche l'alarme, celui ci ne sera plus actif tant que l'alarme n'a pas été désarmée et réarmée.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → [Entrez mot passe] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

[7][#] → [Entrez 1 pour cycle illimité, entrez 2 pour un seul cycle par zone, validez [#] pour sauvegarder.] + [2] + [#]

Ecoute à distance

Cette fonction vous permet de définir le temps d'écoute à distance lors de l'appel de la centrale.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → [Entrez mot passe] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

+ [8][#] → [Entrez le nombre de secondes entre 010 et 255, validez [#] pour sauvegarder.] + [0][2][0] + [#]

Message alerte coupure secteur 220V

Cette fonction permet d'indiquer le type de message que vous désirez recevoir lors d'une coupure secteur 220V.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [9][#]

+ [9][#] → Entrez 1 pour recevoir un SMS, entrez 2 pour recevoir un appel vocal, entrez 3 pour ne rien recevoir, validez [#] pour sauvegarder. + [3] + [#]

Enregistrement d'un élément sans fil

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [5][#] →

- [1] Enregistrez une télécommande
- [2] Enregistrez un détecteur
- [3] Enregistrez un module dom
- [4] Enregistrez une sirène sans fil
- [5] Enregistrez un bouton carillon

Enregistrez une télécommande

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [5][#] + [1][#] →

- [1] Enregistrement automatique
- [2] Enregistrement manuel
- [3] Supprimez une télécommande

Enregistrement automatique d'une télécommande

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 télécommandes (ou clavier sans fil)

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [5][#] + [1][#]

+ [1][#] → Entrez le N° de zone de la télécommande entre 1 et 8 et validez par [#] + [3] + [#] → Appuyez sur le bouton armé de la télécommande.

→ → Enregistrement reussi, validez [#] + [#]

Enregistrement manuel d'une télécommande

Vous pouvez enregistrez manuellement votre télécommande à l'aide de son code à 9 chiffres
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 télécommandes (ou clavier sans fil)

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [5][#] + [1][#]

+ [2][#] → Entrez le N° de zone de la télécommande entre 1 et 8 et validez par [#] + [8] + [#] →

Entrez le code à 9 chiffres qui se trouve à l'arriere de la télécommande,validez par [#] + [1][1][2][1][1][3][1][1][4] + [#]

Exemple de code

Supprimez une télécommande

Si vous avez perdu une télécommande il est conseillé de la supprimer, si vous ne connaissez pas son N° de zone, entrez 0 pour tout supprimer et réenregistrer vos télécommandes.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [5][#] + [1][#]

+ [3][#] → Entrez le N° de zone (de 1 à 8) de la télécommande à supprimer ou entrez 0 pour supprimer toutes les télécommandes, validez par [#] + [5] + [#]

Enregistrez un détecteur

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [5][#] + [2][#] →

- [1] Enregistrement automatique
- [2] Enregistrement manuel
- [3] Supprimez un détecteur

Enregistrement automatique

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 détecteurs sans fil, 1 seul détecteur par zone.
Dans l'exemple ci-dessous nous enregistrons un détecteur en zone 09

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [5][#] + [2][#]

+ [1][#] → Entrez le N° de zone de de 01 et 32 et validez par [#] + [0][9] + [#] → Activer le détecteur (mettre la pile)

→ Enregistrement reussi, validez [#] + [#]

Enregistrement manuel d'un détecteur sans fil

Vous pouvez enregistrer manuellement votre détecteur sans fil à l'aide de son code à 9 chiffres
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 détecteurs sans fil, 1 seul détecteur par zone.
Dans l'exemple ci-dessous nous enregistrons un détecteur en zone 07

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # + Entrez le N° de zone de de 01 et 32 et validez par [#] + 0 7 + # →

Entrez le code à 9 chiffres qui ce trouve à sur le détecteur sous le code barre télécommande,validez par [#] + 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

Supprimez un détecteur sans fil

Exemple de suppression du détecteur N°07,

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 3 # → Entrez le N° de zone (de 1 à 8) du détecteur à supprimer ou entrez 00 pour supprimer tous les détecteurs enregisrés, validez par [#] + 0 7 + #

Enregistrez ou supprimez un module domotique

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 3 # → 1 Enregistrez un module / 2 Supprimez un module

Enregistrement d'un module domotique

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 voies, une seule voie par zone.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 3 #

+ 1 # → Entrez le N° de voie de 1 à 8 et validez par [#] + 1 + # → Appuyez sur le bouton du module

→ Enregistrement reussi, validez [#] + #

Supprimez un module domotique

Exemple de suppression de la voie 4

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 3 #

+ 2 # → Entrez le N° de voie (de 1 à 8) de vorte module ou entrez 0 pour supprimer toutes les voies de votre module domotique, validez par [#] + 4 + #

Enregistrez ou supprimez une sirène sans fil

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 4 # →
- 1 Enregistrez une sirène
- 2 Supprimez une sirène

Enregistrer un sirène (La siréne sera automatiquement enregistrée sur la zone 41)

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 4 #

+ 1 # → Appuyez sur le bouton SAVE ou REC de la sirène et validez par [#] tout en restant appuyé sur le bouton de la sirène pendant 5 sec → Enregistrement terminée.

Attention : Lors de l'enregistrement d'une ou plusieurs sirènes sans fil, veillez à ce qu'aucun détecteur ne s'active. Si un détecteur s'enregistre sur la sirène, chaque activation déclencherait cette dernière même si la centrale est désactivée.
Vous pouvez enregistrer autant de sirène que vous voulez.
Si vous enregistrez plusieurs sirènes, il est impératif de débrancher l'alimentation et la batterie des autres sirènes avant de procéder à l'enregistrement d'une nouvelle sirène.

Supprimez une sirène

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 4 #

+ 2 # → Validez pour confirmrer la suppression de la sirène + #

Pour terminer la suppression de la sirène, vous devez appuyer sur les 2 ou 3 boutons (selon modèle) de la sirène pendant 10 secondes.

Enregistrez un bouton carillon

Enregistrez un bouton carillon

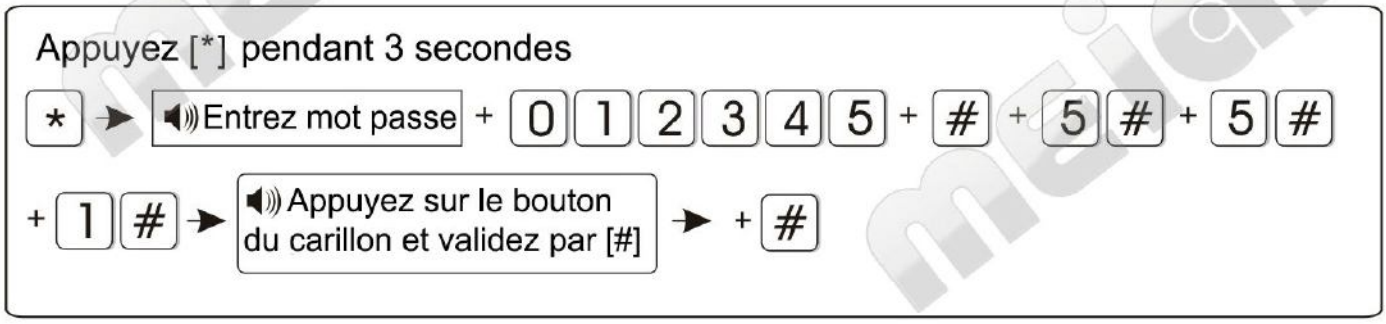

Supprimez un bouton carillon

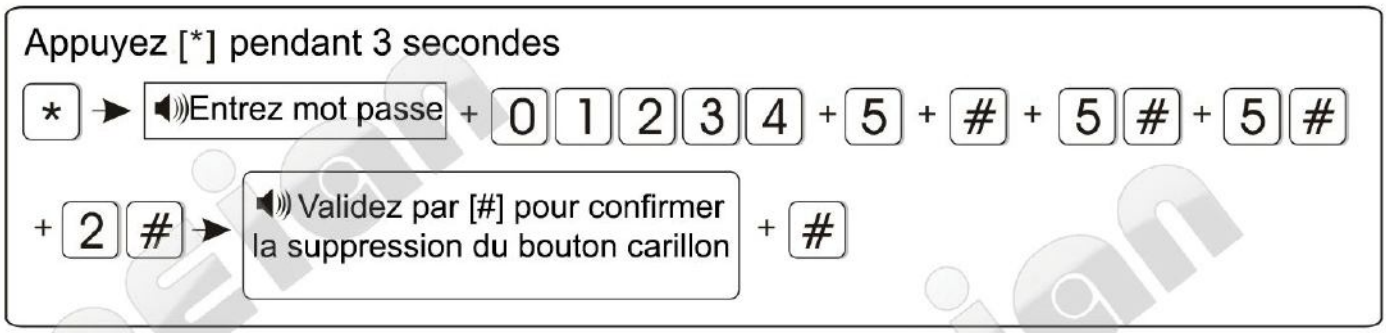

Paramétrage des zones

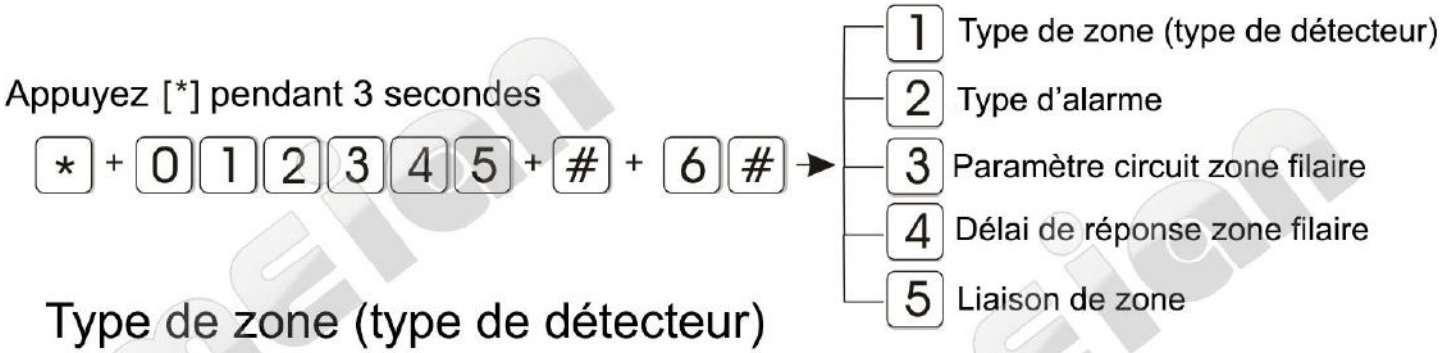
Appuyez [*] pendant 3 secondes
* + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 #
1 Type de zone (type de détecteur)
2 Type d'alarme
3 Paramètre circuit zone filaire
4 Délai de réponse zone filaire
5 Liaison de zone

Type de zone (type de détecteur)

Ce paragraphe doit attirer toute votre attention. En effet, le statut des zones est primordiale pour une bonne utilisation de votre système.
Exemple 1 : Un détecteur d'ouverture enregistré dans une zone incendie, déclenchera le système à chaque activation, que le système soit armé ou non
Exemple 2: Seul les détecteurs enregistrés en zone périmètre seront activés lors de l'armement partiel

Vous devez attribuer le code type pour chaque détecteur que vous avez enregistré.
Chaque détecteur ont un N° de zone unique, qui va de 01 à 32. Le N° zone = N° détecteur.

Code attribution:

0 = Désactiver la zone

1 = Délai : Le détecteur sera activé en cas d'armement total ou partiel et vous laissera un délai avant que l'alarme sonne (initialement 10 secondes).

2 = Partiel : Le détecteur sera activé en cas d'armement total ou partiel.

3 = Intérieure : Le détecteur sera activé en cas d'armement total uniquement.

4 = Urgence : Ce type de zone est activée en permanence.

5 = Permanente : Ce type de zone est activé en permanence (24/24).

6 = Incendie : Ce type de zone est activé en permanence.

7 = Gaz : Ce type de zone est activé en permanence.

Par défaut usine la zone N° 01 est en 1 (Délai.)
Les zones de 02 à 32 en 3 (Zone intérieure)

Exemple : si vous avez enregistré un détecteur de fumée sur la zone 12, vous devez attribuer le code 6 (incendie) sur la zone 12. (exemple ci desous)

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → 🔊Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [6][#] + [1][#]

→ 🔊 Entrez le N° de zone à modifier et validez par [#] + [1][2] + [#] →

🔊 Choisissez le type de zone, [0] pour désactiver la zone :
[1] zone délai, [2] zone partielle [3] zone interieure, [4] zone urgence,
[5] zone permanente, [6] zone incendie. validez par [#] pour confirmer + [5] + [#]

Type d'alarme

Vous pouvez définir le type d'alarme que vous voulez par zone, (Sirène, sirène alternée ou silence), par défaut usine toutes les zones sont en type sirène.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] → 🔊Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [6][#] + [2][#]

→ 🔊Entrez le N° de zone à modifier et validez par [#] + [2][3] + [#] → 🔊 Choisissez le type d'alarme:
1 alarme sirène, 2 sirène alternée,
3 alarme silencieuse, validez par [#]

+ [2] + [#]

Liaison de zone

Cette fonction vous permet de lier 2 détecteurs et de définir leur comportement selon une option choisi (3 options possible), vous pouvez créer 4 groupes de 2 détecteurs.

Option 1 : le détecteur 1 et 2 s'active -> pas d'alarme si en dehors du délai défini.

Exemple : vous liez le détecteur 10 avec le détecteur 11, avec un délai de 30 secondes.
L'alarme se déclenchera que si le détecteur 10 s'active et si le détecteur 11 s'active dans les 30 secondes suivant l'activation du détecteur 10, dans tous les autres cas l'alarme ne ce déclenchera pas.

Option 2 : le détecteur 1 s'active -> pas d'alarme. Le détecteur 2 s'active->pas alarme si dans le délai défini.

Exemple : vous liez le détecteur 10 avec le détecteur 11, avec un délai de 30 secondes.
Si le détecteur 11 s'active sans activer dans les 30 secondes le détecteur 10 l'alarme se déclenchera.
Si le détecteur 11 s'active et le détecteur 10 s'active dans les 30 secondes l'alarme ne se déclenchera pas.
Si le détecteur 10 s'active sans l'activation au préalable 30 secondes avant du détecteur 11 l'alarme sera déclenché

Option 3 : le détecteur 1 (ou 2) s'active -> pas alarme si le détecteur 2 (ou 1) ne s'active pas dans le délai défini.

Exemple : vous liez le détecteur 10 avec le détecteur 11, avec un délai de 30 secondes.
- Si le détecteur 10 (ou 11) s'active sans activer dans les 30 secondes le détecteur N° 11 (ou10) : l'alarme ne se déclenchera pas.
- Si le détecteur 10 (ou 11) s'active et que dans les 30 secondes qui suivent le détecteur N° 11 (ou 10) s'active: l'alarme se déclenchera.

Exemple:
Groupe 1 - 1er détecteur = N°10 - 2 ème détecteur = N° 11 - Délai = 30 secondes - Option 3

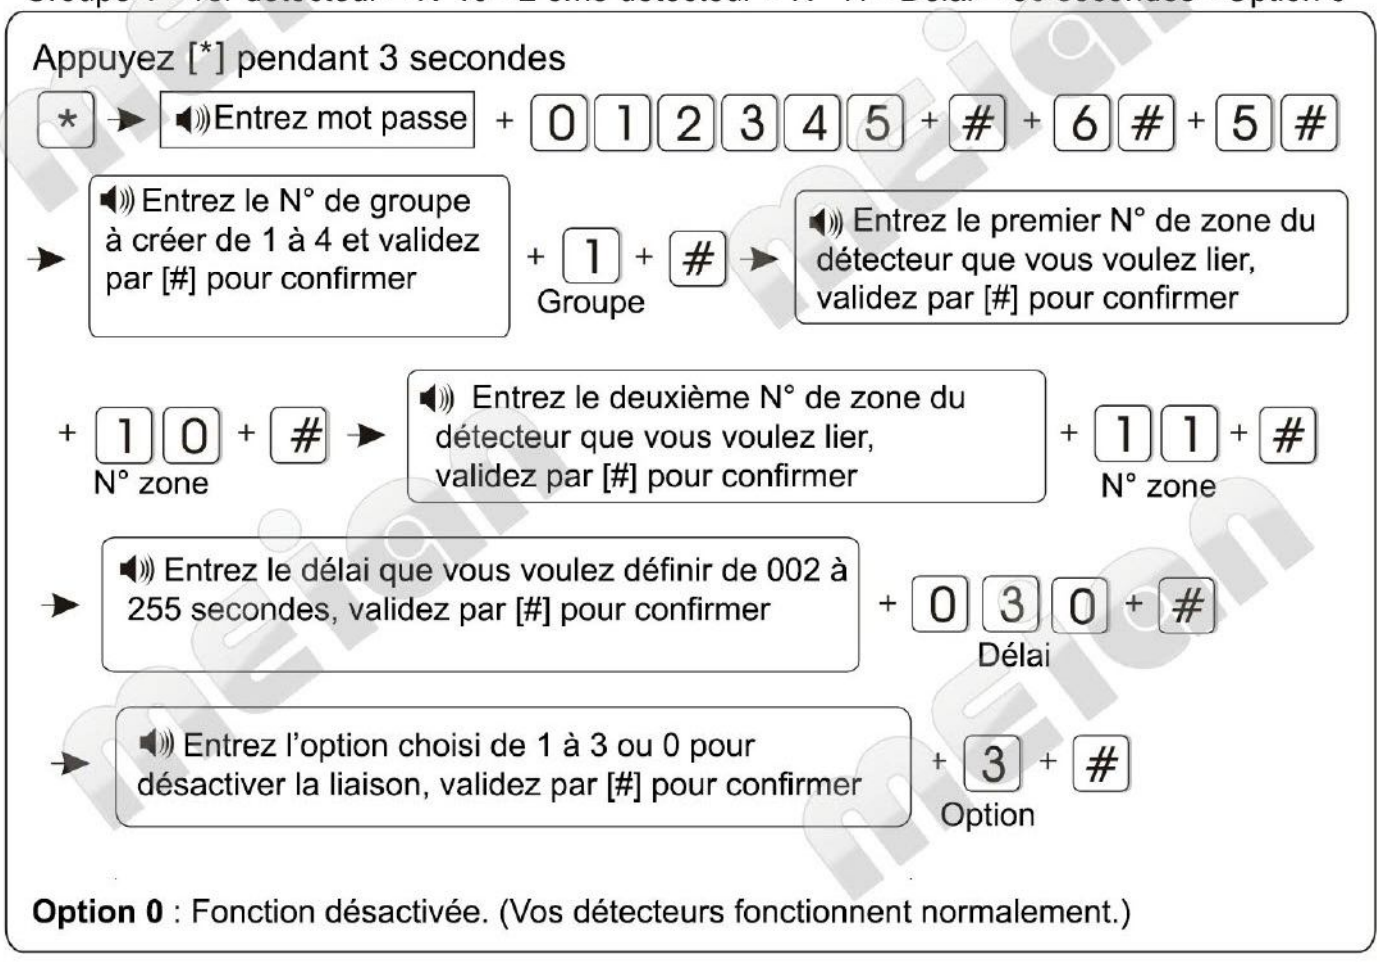
Appuyez [*] pendant 3 secondes
* ➤ Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 5 #
➤ Entrez le N° de groupe à créer de 1 à 4 et validez par [#] pour confirmer
+ 1 + #
Groupe
➤ Entrez le premier N° de zone du détecteur que vous voulez lier, validez par [#] pour confirmer
+ 1 0 + #
N° zone
➤ Entrez le deuxième N° de zone du détecteur que vous voulez lier, validez par [#] pour confirmer
+ 1 1 + #
N° zone
➤ Entrez le délai que vous voulez définir de 002 à 255 secondes, validez par [#] pour confirmer
+ 0 3 0 + #
Délai
➤ Entrez l'option choisi de 1 à 3 ou 0 pour désactiver la liaison, validez par [#] pour confirmer
+ 3 + #
Option

Option 0 : Fonction désactivée. (Vos détecteurs fonctionnent normalement.)

Maintenance système

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [7][#] ➔

- [1] Armement automatique
- [2] Enregistrement d'un message
- [3] Ecoute du message
- [4] Paramétre du port PGM
- [5] Effacer les évènements
- [6] Retour au paramètre usine

Armement et désarmement automatique

Vous pouvez programmer des cycles d'armement et désarmement automatique.
Vous pouvez déterminer jusqu'à 4 plages d'armement et de désarmement.

Appuyez[*]pendant 3 secondes

[*] ➔ 🔊Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [7][#] + [1][#]

➔ 🔊 Entrez le N° de plage de 1 à 4. et validez par [#] pour confirmer + [3] + [#] ➔ 🔊 Entrez l'heure d'armement automatique. 00 égale fonction inactive et validez par [#] +

[1][7][3][0] + [#] ➔ 🔊 Entrez l'heure de désarmement automatique. 00 égale fonction inactive et validez par [#] + [0][8][3][0] + [#]

Enregistrement d'un message

Ce message est utilisé par la centrale lors de l'appel téléphonique en mode RTC.
Dès que la centrale commence le décompte de 15 secondes, commencez à parler.
A la fin du décompte, la centrale lit le message enregistré.

Appuyez[*]pendant 3 secondes

[*] ➔ 🔊 Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [7][#]

+ [2][#] ➔ 🔊 Enregistrez votre message de 15 secondes aprés le Bip,

Ecoute du message

Appuyez[*]pendant 3 secondes

[*] ➔ 🔊Entrez mot passe + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [7][#]

+ [3][#] ➔ Ecoute du message

Le port PMG est une sortie filaire de 12/14,5V qui se trouve derrière la centrale, il vous permet d'activer une source, un éclairage ou un relais selon l'évènement choisi.

Vous pouvez définir de quelle manière vous voulez que port PGM s'active.
1 : Quand l'alarme se d'éclenche,
2 : Quand l'alarme en mode armée.
3 : Quand l'alarme détecte une coupure secteur,
4 : Quand l'alarme détecte une anomalie de communication avec les détecteurs, .
5 : Activation manuellle (restez appuyez 5 secondes sur la touche 5 (PMG) + code utilisateur (1234) ou à distance par téléphone.
Exemple:
Vous pouvez connecter sur le port PMG une led de 12v pour vous indiquez que l'alarme est en mode armée, dans ce cas, utilisez l'option 2.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 7 # + 4 #

→ 1 : Quand l'alarme se déclenche,
2 : Quand l'alarme est en mode armée.
3 : Quand l'alarme détecte une coupure secteur,
4 : Quand l'alarme détecte une perte de communication.
5 : Activation manuelle ou à distance par téléphone
+ 2 + #

PMG + (alarme désarmée = 0V - Alarme armée = +14,5V)
COM -

Effacer les évènements

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 7 # + 5 #

→ Pour effacer le journal des évènements appuyez une nouvelle fois sur # ou RETURN pour sortir + #

Retour au paramètre usine

Appuyez [*] pendant 3 secondes

* → Entrez mot passe + 0 1 2 3 4 5 + # + 7 # + 6 #

→ Pour revenir aux paramètres usine appuyez une nouvelle fois sur # ou RETURN pour sortir + #

Configuration du GSM

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [8][#]

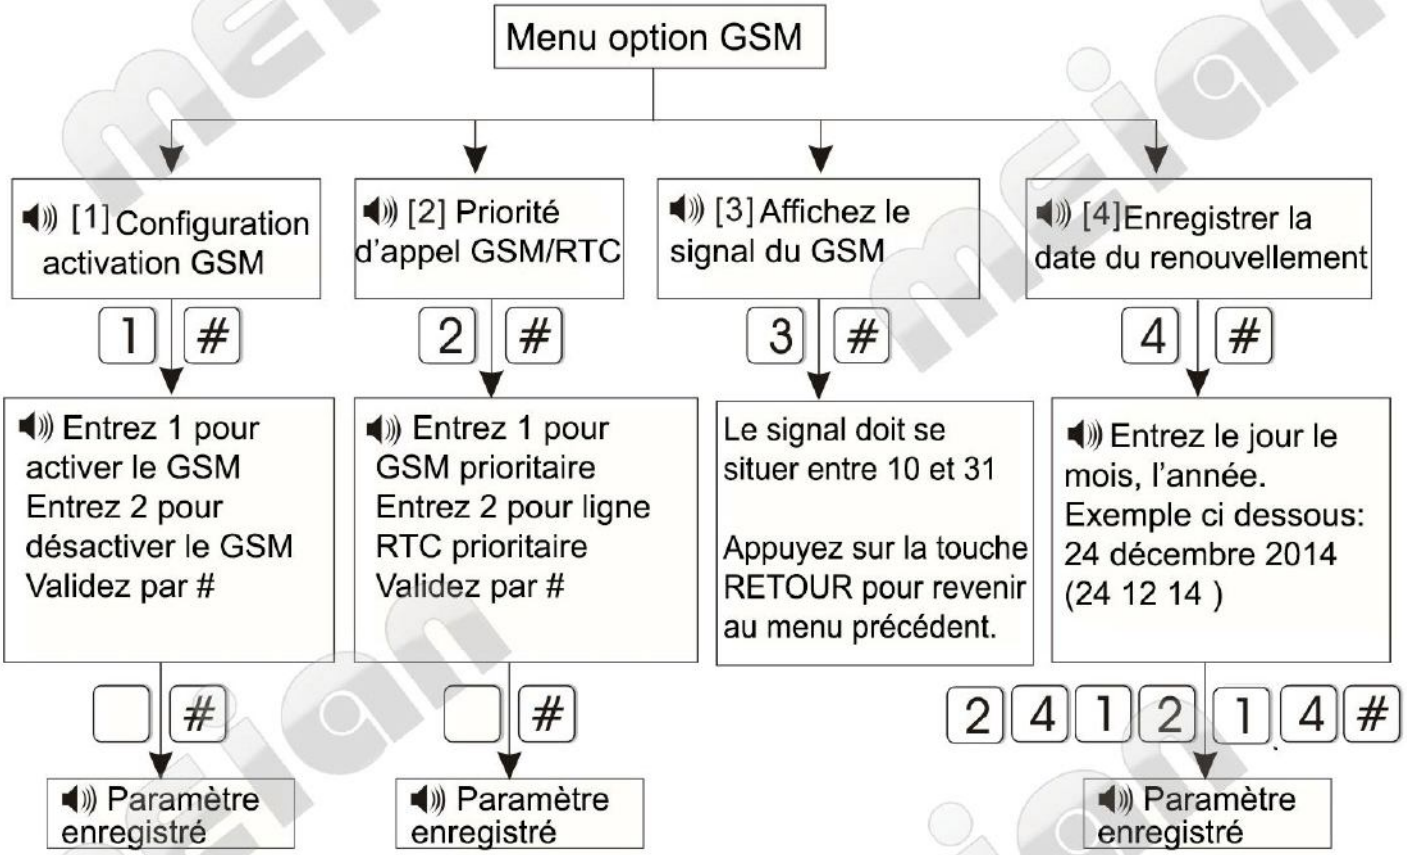
Menu option GSM
[1] Configuration activation GSM
[2] Priorité d'appel GSM/RTC
[3] Affichez le signal du GSM
[4] Enregistrer la date du renouvellement
1 #
2 #
3 #
4 #
Entrez 1 pour activer le GSM Entrez 2 pour désactiver le GSM Validez par #
Entrez 1 pour GSM prioritaire Entrez 2 pour ligne RTC prioritaire Validez par #
Le signal doit se situer entre 10 et 31
Appuyez sur la touche RETOUR pour revenir au menu précédent.
Entrez le jour le mois, l'année. Exemple ci dessous: 24 décembre 2014 (24 12 14)
[ ] #
[ ] #
2 4 1 2 1 4 #
Paramètre enregistré
Paramètre enregistré
Paramètre enregistré

Option 4 : Enregistrez la date du renouvellement:
Si votre carte SIM est limitée dans le temps,vous pouvez entrer sa date d'expiration, cela vous permettra de recevoir un message de rappel de la centrale.

IMPORTANT:

Avant d'activer le GSM, veillez à ce que votre carte SIM ne comporte pas de code PIN, çi cela est le cas, vous devez le supprimer.
Vous devez brancher impérativement l'antenne GSM fournie

Options avancées

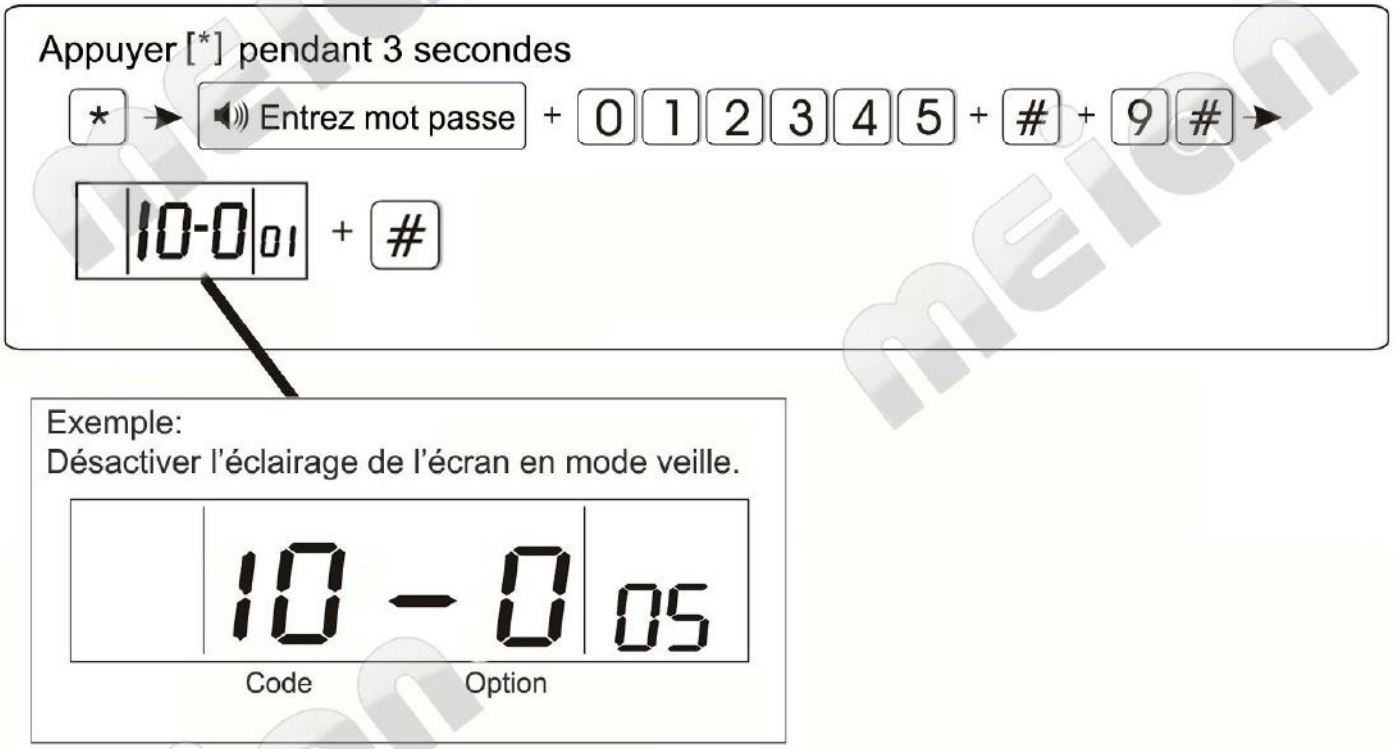

Code

06 : Langage des SMS, option 1 anglais, 2 Français.

10 : Réglage de la luminosité de l'écran en mode veille, option de 0 à 7 (0 désactiver l'éclairage).

Options de réception messages des alertes.

Ces options vous permettent de paramétrer le type de message que vous désirez recevoir selon l'évènement.

Code

50 : Alarme zone 00 (bouton télécommande urgence)
51 : Zone partielle délai.
52 : Zone partielle.
53 : Zone intèrieure.
54 : Zone 24/24
55 : Zone urgence
56 : Zone incendie
57 : Tamper.
58 : Détecteur batterie faible.
59 : Détecteur récupération.
60 : Détecteur perdu.
61 : Centrale batterie faible.
62 : Coupure secteur 220v.
63 : Récupération secteur 220v.
73 : Alarme désarmée.
74 : Alarme armée partielle.
75 : Alarme armée totale.
77 : Détection défaut centrale.
78 : Détection coupure ligne téléphone (RTC)
79 : Récupération ligne téléphone (RTC)

Options:

0 : Pas d'alerte.
1 : Que SMS.
2 : Que appel vocale.
3: SMS + appel vocale.

Exemple:

En cas d'intrusion en zone partielle (Code 52)
Recevoir un SMS et appel vocale (Option 3)